

Chiasso, 15 ottobre 2012

Allacciamenti provvisori: istruzioni per l'utilizzo dei quadri di cantiere

Egregi Signori,

Con la presente desideriamo portare alla vostra attenzione la procedura corretta per l'utilizzo dei quadri di cantiere riguardante allacciamento, avviso di impianto, Controllo RaSi e lucchetto.

Vi invitiamo a seguire minuziosamente quando indicato e, in caso di domande relative al controllo RaSi, vi preghiamo di far riferimento al Sig. Davide Mazzola tramite i riferimenti sotto-indicati.

Con i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore


Il Vice-direttore

Dr. Ing. Corrado Nosedà Paolo Walker

1) Come effettuare l'allacciamento al quadro?

Come mostra lo schema seguente, il collegamento dev'essere effettuato tramite una **spina a 5 poli con un cavo** di almeno 16 mm² che sia adatta al carico richiesto.

La messa a terra è a carico del cliente, responsabile della rete privata.

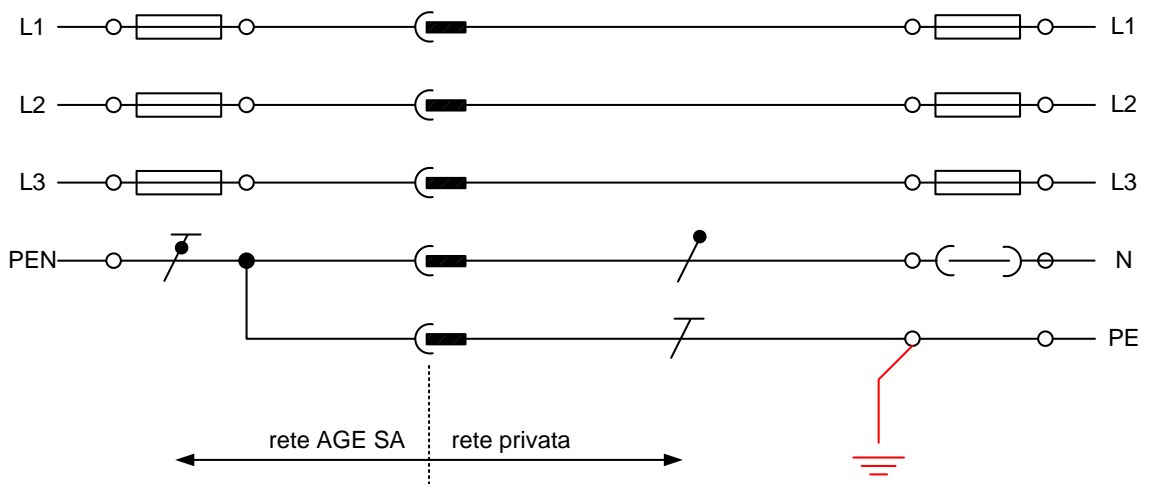

2) Avviso d'impianto, Controllo RaSi e lucchetto con combinazione

L'installatore esegue l'avviso d'impianto per il cantiere e, sotto la voce "Osservazioni", specifica se necessita della cassetta da 63A, da 125A o di nessuna qualora si collegasse su un'entrata esistente o in casi particolari (da concordare con Age Sa).

Esempio:

Fattore potenza (cos φ)	0.9	<input type="checkbox"/> Esistente	<input type="checkbox"/> facciata <input type="checkbox"/> cavo sott.	Sezione	mm ²
Intensità calcolata	A	<input type="checkbox"/> Da modificare		Data prevista allacc.:	
Osservazioni: CASSETTA DA 63 A					
Conteggio	Apparecchi di misura richiesti	Decisioni dell'Azienda	Oggetto Nr.		

Tipo di cassetta richiesta 63A o 125A

Una volta vidimato da parte di Age Sa, l'installatore riceve l'avviso di impianto approvato e, in caso di utilizzo delle nuove cassette, nello spazio denominato "Decisioni dell'Azienda" vedrà scritto in "Osservazioni" il numero della cassetta ed il numero del relativo lucchetto.

Esempio:

Decisioni dell'Azienda		Oggetto Nr.:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	A.I. approvato								
<input type="checkbox"/>	A.I. incompleto (rinviato)								
Sistema di protezione:		<input checked="" type="checkbox"/>	TN	<input type="checkbox"/>	TT	<input type="checkbox"/>	FI		
Modo di allacciamento:		<input type="checkbox"/>	cavo, sez.					mm ²	
		<input type="checkbox"/>	palina	<input type="checkbox"/>	facciata	<input type="checkbox"/>	cavo aereo		
DPS d'introduzione:		A		Imp. Nr.:					
Ordine Nr.:				OL Nr.:					
Posa contatori:		Data:		Resp.:		Dillulli			
Oss.:		GIFAS 63/35		N° 102					
Data:				Firma:					
Allegati									
<input type="checkbox"/>	Terminato	<input type="checkbox"/>	Avviso en. reattiva	<input type="checkbox"/>					

Numero lucchetto

L'installatore è autorizzato a togliere il lucchetto e a collegare il quadro di cantiere per eseguire le misure per il controllo RaSi.

Dopo aver eseguito il RaSi, l'installatore deve avvisare subito Age Sa di aver inserito l'impianto in modo che possa intestare il contatore; fatto questo, l'installatore può lasciare inserito l'impianto e ne è responsabile.

Entro al massimo una settimana, l'installatore deve consegnare il RaSi ad Age Sa. Qualora questo termine non venisse rispettato, Age Sa si riserva la possibilità di disinserire tensione dalla cassetta senza alcun preavviso.

Il lucchetto dev'essere fissato al quadro in modo che non venga perso; Age Sa passerà a ritirarlo.

In caso di perdita, il costo per il rimpiazzo di 50 chf verrà fatturato all'installatore.

3) Tariffario

Potenza	Trasporto, posa e recupero del quadro di derivazione	Noleggito mensile
fino a 43 kVA - 63 A	Chf 250.00	Chf 50.00
fino a 86 kVA - 125 A	Chf 250.00	Chf 50.00

N.B: la fattura complessiva comprende, oltre alle tariffe sopra indicate, i costi relativi al consumo di elettricità in base alle condizioni generali di fornitura di Age Sa.